



Voltaggio



Carico massimo




Portata

Questa presa serve per comandare a distanza, tramite il telecomando, qualsiasi elettrodomestico collegato ad una presa elettrica (si possono comandare fino a 4 prese se si è in possesso di ulteriori kit). Il telecomando e le prese sono dotati di sistema di codifica atto ad evitare interferenze (accensioni o spegnimenti delle prese non desiderati).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 230 V~ / 50Hz
 (si autoalimenta tramite la tensione di rete)
 Carico massimo: 1000 W
 Frequenza telecomando: 433.92 Mhz
 Distanza di trasmissione massima: 25mt (la portata del telecomando puo' diminuire a causa della presenza, in prossimità della presa di: muri, apparecchi elettromagnetici, telefoni senza fili, televisori o tubi al neon)

ISTRUZIONI D'USO

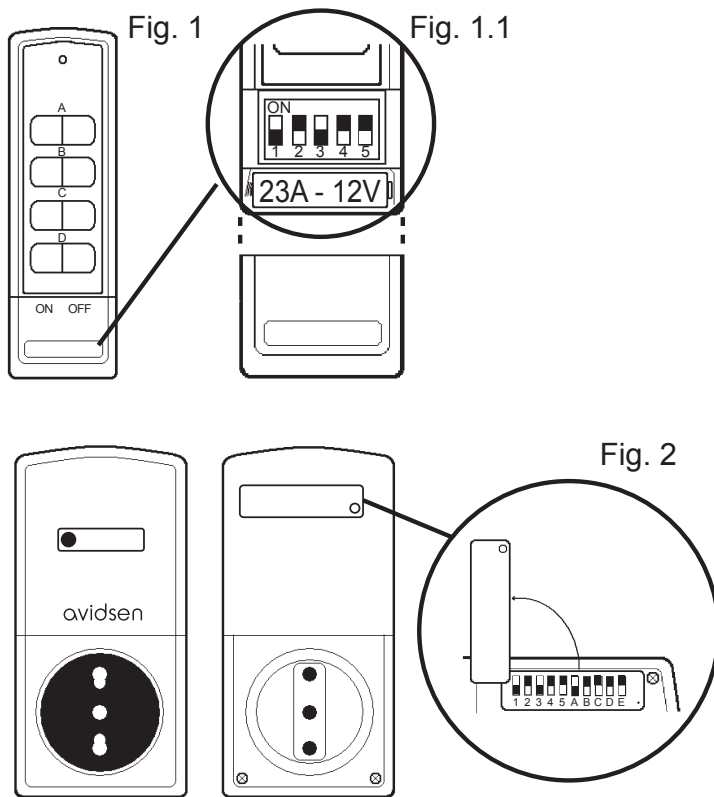

1- Impostazione della codifica del telecomando:

-Aprire il vano batteria del telecomando posto in basso nella parte anteriore (fig. 1). Noterete al di sopra della batteria una serie di interruttori tipo switch numerati da 1 a 5 (lo switch 5 non è usato su questo modello).

-Impostare un codice a vostra scelta spostando gli interruttori prendendo come esempio la fig. 1.1 (es. 1 e 3 su ON, la vostra codifica sarà quindi 1 e 3).

2- Impostazione della codifica della presa ed assegnazione del canale:

- Aprire il coperchio sul retro della presa utilizzando un piccolo cacciavite a croce. Noterete una serie di interruttori tipo switch numerati da 1 a 5 (lo switch 5 non è usato su questo modello) (fig. 2).

- Impostare, sui primi 4 switch lo stesso codice che si è selezionato sul telecomando spostando gli interruttori da 1 a 4 (es. se sul telecomando si è impostato 1 e 3 su ON impostare lo stesso codice sulla presa).

- Impostare il canale (sugli switch contrassegnati come A,B,C,D) in relazione al tasto del telecomando a cui si vuole assegnare l'accensione e lo spegnimento (tasti A,B,C,D) della presa secondo la tabella qui sotto.

presa N° → tasto telec	switch A	switch B	switch C	switch D	switch E
1 → A	ON	OFF	OFF	OFF	NON USATO SU QUESTO MODELLO
2 → B	OFF	ON	OFF	OFF	
3 → C	OFF	OFF	ON	OFF	
4 → D	OFF	OFF	OFF	ON	

3- Utilizzo della presa tramite telecomando:

Terminata la programmazione:

- Per accendere la presa (es. A), premere il tasto A sinistro del telecomando.

- Per spegnerla premere il tasto A destro del telecomando.

ESEMPIO

per il tasto A del telecomando posizionare lo switch A della presa su ON e B ,C e D su OFF. Ora il tasto A del telecomando comanderà la presa. N.B: ogni presa deve avere il proprio tasto.

GARANZIA

Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24 mesi per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

ATTENZIONE

La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto.

Imported by: **AVIDSEN SRL**
 Viale Borletti, 18 - 20010
 Santo Stefano Ticino (Milano) ITALY

Assistenza Tecnica: telefono 02 97 27 15 98
Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00-13:00 / 14.00-18:00



INFORMAZIONE AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 Luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziale dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avviso successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997* (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n. 22/1997).